Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21512A
Latvian. 02/2009. Rev. 1.0

S3500

lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

rokasgrāmatas lietošana

Lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu ar šī mobilā tālruņa iespējām un funkcijām. Lai ātri sagatavotos darbam ar tālruni, skatiet sadaļu "iepazīšanās ar mobilo tālruni", "mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana" un "pamatfunkciju lietošana".

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību!: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst tekstam "**Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**")

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi, piemēram: [☎] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

< > **Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas, piemēram: <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B014809.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.

CE 0168

saturs

informācija par drošību un lietošanu 2
- Drošības brīdinājumi 2
- Drošības pasākumi 5
- Svarīga lietošanas informācija 7

iepazīšanās ar mobilo tālruni 11
- Komplektācija 11
- Tālruņa izkārtojums 12
- Taustiņi 13
- Displejs 14
- Ikonas 15

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana 17
- SIM kartes un akumulatora ievietošana 17
- Akumulatora uzlāde 19
- Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 20

pamatfunkciju lietošana 22
- Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 22
- Piekļuve izvēlnēm 23

Tālruņa pielāgošana 23
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 26
Ziņu sūtīšana un apskatīšana 28
Kontaktu pievienošana un meklēšana 30
Kameras pamatfunkciju lietošana 30
Mūzikas klausīšanās 32
Tīmekļa pārlūkošana 34

papildu funkciju lietošana 35
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 35
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana 37
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana 38
Papildu mūzikas funkciju lietošana 40

rīku un programmu lietošana 43
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 43
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 44
Mobilā meklētāja aktivizēšana 45
Neīstu zvanu veikšana 46
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 47
Java spēļu un programmu lietošana 48
Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana 49
Signālu iestatīšana un lietošana 50
Kalkulatora lietošana 51
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 51
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 51
Hronometra lietošana 52
Jauna uzdevuma izveide 52
Teksta piezīmes izveide 52
Kalendāra pārvaldīšana 53

problēmu novēršana a

alfabētiskais rādītājs d

informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruņus ugunī. Atbrīvojoties no izlietotajiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem.

Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

WARNING

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Šis tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0° C/32° F vai augstāka par 45° C/113° F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.

CAUTION

- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.

- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,514 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat iepazīties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

Tālruņa komplektācija iekļautie priekšmeti var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.

Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

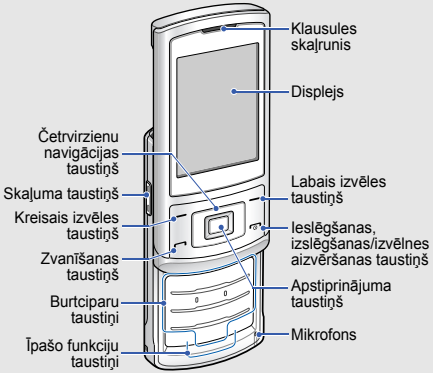

Tālruņa aizmugurē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

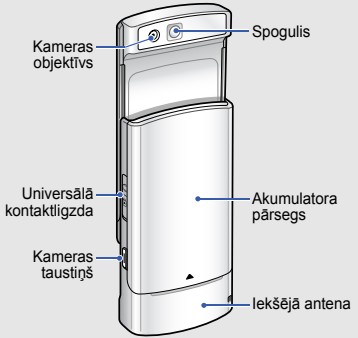

Aizverot tālruni, tiek automātiski bloķēti atklātie taustiņi, lai nepieļautu to nejaušu nospiešanu. Lai atbloķētu šos taustiņus, nospiediet <**Atbloķēt**> → <**Labi**>.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Izvēles taustiņi	Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības
Četrvirzienu navigācija	Gaidīšanas režīmā piekļūstiet lietotāja definētām izvēlnēm (atkarībā no pakalpojumu sniedzēja sākotnēji noteiktās izvēlnes var atšķirties); izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas
Apstiprinā-jums	Gaidīšanas režīmā palaidiet tīmekļa pārlūku vai piekļūstiet Izvēļņes režīmam; izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadītos datus

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Ieslēgšana, izslēgšana/ izvēlnes aizvēršana	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā
Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta ziņām, un [**0**], lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu

Taustiņš	Funkcija
Īpašās funkcijas	Ievadiet īpašās rakstzīmes vai izpildiet īpašās funkcijas; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai izvēlētos klusuma profilu; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem
Skaļums	Pielāgojiet tālruņa skaļumu
Kamera	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet); kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu

Displejs

Tālruņa displejs sastāv no trīs daļām:

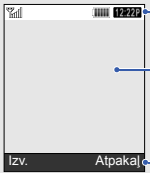

Ikonu rinda
Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas apgabals
Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

Izvēles taustiņu rinda
Parāda pašreizējās funkcijas, kas piešķirtas katram izvēles taustiņam

Ikonas

Uzziniet displejā redzamo ikonu nozīmi.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Savienojums ar GPRS tīklu
	Pārsūta datus GPRS tīklā
	Savienojums ar EDGE tīklu
	Pārsūta datus EDGE tīklā
	Notiek saruna
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Modinātājs aktivizēts

Ikona	Apraksts
	Tiek veidots savienojums ar drošu tīmekļa lapu
	Aktivizēta zvana pāradresācija
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Mājas tīkla pakalpojuma zonā
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Mūzikas atskaņošana ir pārtraukta
	Ievietota atmiņas karte
	FM radio ieslēgts

Ikona	Apraksts
	FM radio pārtraukts
	Profils Parasts ir aktivizēts
	Profils Klusums ir aktivizēts
	Profils Automašīna ir aktivizēts
	Profils Sapulce ir aktivizēts
	Profils Ārā ir aktivizēts
	Profils Bezsaistē ir aktivizēts
	Aktivizēts lietotāja izveidots profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
12:22P	Pašreizējais laiks

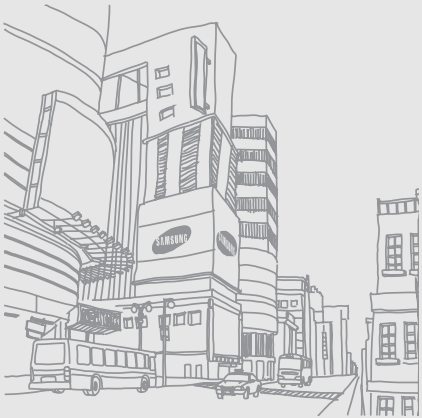

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru, rīkojieties šādi:

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

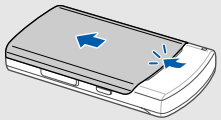

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM karti.

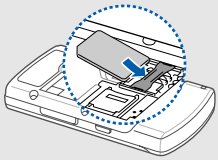

Ievietojiet SIM karti tālrunī tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

3. Ievietojiet akumulatoru.

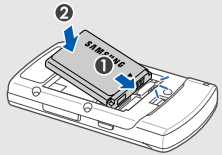

4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

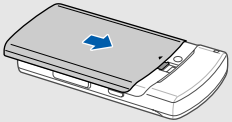

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, uzlādējiet akumulatoru.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu un pievienojiet ceļojumu adaptera šaurāko galu.

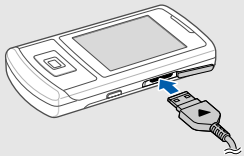

Trīsstūrītim ir jābūt vērstam uz augšu

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija nesedz bojājumus, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
4. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
5. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un izņemiet akumulatoru.
2. Atbloķējiet atmiņas kartes pārsegu.

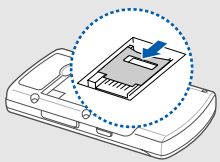

3. Paceliet atmiņas kartes pārsegu un ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz augšu.

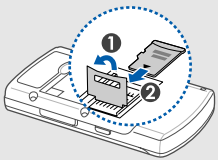

4. Aizveriet un nofiksējiet atmiņas kartes pārsegu.

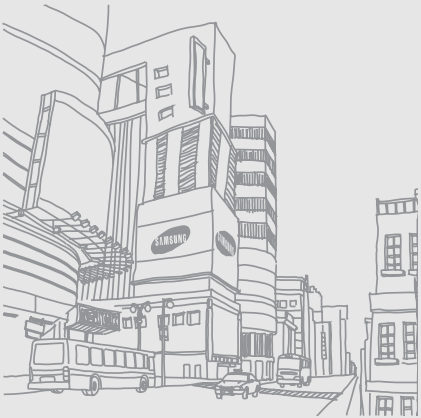

pamatfunkciju lietošana

Uzziniet, kā izpildīt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Atveriet tālruni, atbīdot pārsegu.
2. Nospiediet un turiet [ ].
3. Ievadiet PIN kodu un nospiediet **<Labi>** (ja nepieciešams).
4. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet tālruni pēc vajadzības, izpildot ekrānā minētos norādījumus.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. un 2. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, var lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes profilu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietā, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, ievērojiet visus izliktos brīdinājumus un oficiālā personāla norādījumus.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, <**Izv.**> vai <**Labi**>, lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [☎].

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu un tā atcelšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, ko izmantojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt** → **Balss zvana signāls**.
4. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt profilu**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Tālruņa profila izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet profila nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.
4. Pielāgojiet skaņas iestatījumus, ja nepieciešams.
5. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt profilu**.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēls**.
3. Izvēlieties **Fona attēls**.
4. Izvēlieties attēla kategoriju → norādiet attēlu.
5. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Displeja motīva izvēle

Lai izveidotu motīvu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Pielāgojiet motīvu pēc vajadzības, izpildot ekrānā minētos norādījumus.
4. Kad esat pabeidzis, ievadiet motīva nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.
5. Nospiediet <**Jā**>, lai lietotu motīvu.

Ja izvēlēsities tādu pašu krāsu visam motīvam, var rasties situācija, kad nevarēsit atpazīt displeju.

Lai lietotu motīvu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Izvēlieties motīvu un nospiediet <**Izv.**>.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai lietotu motīvu.

Izvēlnes īsceļu iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, ko lietosit kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsit īsceļa taustiņam.

Vienkāršoto izvēļņu izmantošana

Lai iestatītu vienkāršotās izvēlnes objektus:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Sava izv.**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pielāgot izvēlni**.

3. Izvēlieties biežāk lietotās izvēlnes. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt**, lai izvēlētos apakšizvēlnes (ja nepieciešams).
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Lai piekļūtu vienkāršoto izvēļņu objektam:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Sava izv.**>.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam izvēlnes objektam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana** → **Ieslēgt**.
2. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet, kā veikt zvanus vai atbildēt uz tiem un kā lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Zvana laikā nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Jā**>, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Trokšņainā vidē būs grūti dzirdēt personu, ar kuru runājat, izmantojot skaļruņa funkciju. Lai panāktu labāku dzirdamību, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Sarunas ierakstīšana

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, ir atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Sarunas laikā nospiediet <**Iespējas**> → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Nospiediet navigācijas taustiņu uz leju, lai apturētu ierakstu.

Austiņu lietošana

Pievienojot tālruņa universālajai kontaktligzdai komplektācijā iekļautās austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, divreiz nospiediet austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas.

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. ▶ 28. lpp.
   Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 5. darbības.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet ar 4. darbību.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot multividi** un pievienojiet objektu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta adresi un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet tēmu un ritiniet uz leju.
4. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot multividi** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu un pretēji.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [#].

- Nospiediet [∗], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.
- Nospiediet un turiet [∗] un izvēlieties **Ievades metode (Abc)**, lai izvēlētos ievades metodi.
- Nospiediet un turiet [∗] un izvēlieties **Rakstīšanas valoda**, lai izvēlētos ievades valodu.

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no šiem režīmiem.

Režīms	Funkcija
ABC	Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama vajadzīgā rakstzīme.
T9	1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus. 2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**0**], lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, izvēlieties sarakstā citu vārdu.
Cipars	Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.
Simbols	Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Lejupielādēt**.
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot tālruņu kataloga funkciju.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → norādiet atmiņas vietu (Tālrunis vai SIM) → **Jauns**.
3. Izvēlieties numura veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ievadiet meklējamā vārda dažus pirmos burtus.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, nospiežot [ ];
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot apstiprinājuma taustiņu.

Kameras pamatfunkciju lietošana

Iemācieties pamatdarbības, lai uzņemtu un apskatītu fotoattēlus un videoklipus.

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai fotografētu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai kameras taustiņu.
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, nospiediet <> vai kameras taustiņu (3. darbība).

Fotoattēlu apskatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai kameras taustiņu.
6. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet <> apstiprinājuma taustiņu vai kameras taustiņu.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.
7. Lai uzņemtu nākamo videoklipu, nospiediet <> vai kameras taustiņu (4. darbība).

Videoklipu apskatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet video failu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai sāktu automātisko meklēšanu.

   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

   Pirmo reizi piekļūstot FM radio, jums tiks lūgts sākt automātisko meklēšanu.
5. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz radiostacijai.
6. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ▶ 34. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ▶ 40. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ▶ 44. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ 41. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprinājuma	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Skaļuma	Palielināt vai samazināt skaļumu
Navigācijas	• Pa kreisi: atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet 3 sekunžu laikā); meklēt failā atpakaļ (nospiediet un turiet) • Pa labi: pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (nospiediet un turiet) • Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu • Uz leju: pārtraukt atskaņošanu

Ja izvēlaties **Mani faili** → **Atmiņas karte** → mūzikas failu, atskaņošanas laikā nevarēsit pāriet uz priekšu vai atpakaļ.

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotām tīmekļa lapām.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Mājas lapa**, lai palaistu jūsu pakalpojumu sniedzēja sākumlapu.

   Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja **Pārlūks** un **Mājas lapa** var tikt saukti atšķirīgi.

2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas	Tīmekļa lapā ritiniet uz augšu vai uz leju
Apstiprinājuma	Izvēlieties objektu
<Atpakaļ>	Atgriezieties iepriekšējā lapā
<Iespējas>	Piekļūstiet pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pārlūks**→ **Grāmatzīmes**.

   Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja **Pārlūks** var tikt saukts atšķirīgi.

2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot grāmatzīmi**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Nospiediet **<Saglabāt>**.

papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas darbības un lietot mobilā tālruņa papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildēta zvana numuru:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu šo numuru, nospiediet [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Sarunas aizturēšana vai aizturētas sarunas atsākšana

Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu sarunu, vai nospiediet <**Atsākt**>, lai atsāktu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru:

1. Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otru tālruņa numuru, uz kuru jāzvana, un nospiediet [ ].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Pārslēgt.**>.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt aizturēto sarunu**.
5. Lai beigtu pašreizējo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošu zvanu:

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet [ ]. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Pārslēgt.**>.

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otru dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> → **Apvienot**.

4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [ ].

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**], lai ievietotu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, kuru vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [ ], lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no tālruņu kataloga, izmantojot saglabātos kontaktus. ▶ 30. lpp.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties izveidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet personiskos datus un nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro zvanu numuru iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Iestatījumi**→ **Ātrie zvani**.

3. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties iestatīt (2–9), un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Izvēlieties kontaktu → norādiet numuru (ja nepieciešams), kas jāpiešķir numuram. Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātro zvanu numuru.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot piešķirto ātrā zvana numuru.

Kontaktu grupas izveidošana

Veidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas. Vispirms izveidojiet grupu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupas**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot grupu**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu.
5. Lai iestatītu zvanītāja ID attēlu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu → norādiet attēla kategoriju → norādiet attēlu.
6. Lai iestatītu grupas zvana signālu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu → norādiet zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
7. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Iemācieties izveidot veidnes un ar to palīdzību veidot jaunas ziņas, kā arī lietot ziņapmaiņu.

Teksta veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Īsziņu veidnes**.

2. Nospiediet **<Izveidot>**, lai atvērtu jaunu veidņu logu.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu veidni.

Multivides veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un vajadzīgos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ 28. lpp.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt mapē** → **Veidnes**, lai saglabātu veidni.

Teksta veidņu ievietošana jaunā ziņā

1. Lai sāktu jaunas ziņas izveidi, izvēļņu režīmā nospiediet **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Teksta laukā nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot tekstu** → **Veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Bluetooth ziņapmaiņas lietošana

Uzziniet, kā nekavējoties tērzēt ar savu ģimeni vai draugiem, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Bluetooth ziņapm**.

2. Nospiediet <**Jā**>, lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth (ja nepieciešams).
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Meklēt Bluetooth kont.** → **Meklēt jaunas ierīces**.
4. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet <**Izv.**>.
5. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu PIN kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.
6. Ievadiet ziņu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radio stacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izmantojot papildu datora datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
2. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora tālrunī.

   Papildinformāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izmantojot papildu datora datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.

   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
3. Datora ekrāna uznirstošajā logā izvēlieties **Open folder to view files**(Atvērt mapi, lai apskatītu failus).
4. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.
4. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot** → **Atskaņojumu celiņi** .
6. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un nospiediet <**Pievienot**>.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atskaņotāja iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Ierakstīt**.
5. Kad esat beidzis ierakstīšanu, nospiediet <**Beigt**>. Mūzikas fails tiks saglabāts mapē **FM radio klipi** (izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Skaņas**) .

Ierakstīšanas funkcija ir paredzēta tikai balss ierakstīšanai. Ieraksta kvalitāte būs daudz zemāka nekā ciparu multividei.

Radio staciju automātiska saglabāšana

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Automātiskā staciju meklēšana**.
5. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

rīku un programmu lietošana

Iemācieties darboties ar tālruņa rīkiem un papildu programmām.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Aktivizēšana**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
5. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, ritiniet uz leju līdz **Mana tālruņa uztveramība** un pēc tam pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
6. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt jaunas ierīces**.
2. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet **<Izv.>**.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Labi>**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu PIN kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt, izmantojot** vai **Sūtīt vizītkarti pa** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kuri dati ir jāsūta).

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet **<Labi>** (ja nepieciešams).
2. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.

3. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet **<Izv.>**, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
8. Lai saglabātu adresātus, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
9. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes ir jāatkārto SOS ziņa.
10. Nospiediet **<Saglabāt>** → **<Jā>**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, tālrunim ir jābūt aizvērtam un taustiņiem bloķētiem. Četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit [ ].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Lai aktivizētu mobilo meklētāju:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet **<Labi>**.

3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Tālruņu katalogs**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
6. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
7. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
8. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet <**Izv.**>, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
9. Lai saglabātu adresātus, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
10. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
11. Nospiediet <**Saglabāt**> → <**Pieņ.**>.

Neīstu zvanu veikšana

Ja vēlaties izkļūt no sapulces vai nevēlaties piedalīties sarunās, varat simulēt neīstus ienākošos zvanus. Varat arī izdarīt tā, lai citi domātu, ka sarunājaties pa tālruni, atskaņojot ierakstītu balsi.

Balss klipa ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Neīsts zvans**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet <**Ierak.**>.
4. Runājiet mikrofonā.
5. Kad esat pabeidzis runāšanu, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.
6. Lai iestatītu ierakstu kā neīsta zvana atbildi, nospiediet <**Iestatīt**>.

Neīsta zvana veikšana

Lai veiktu neīstu zvanu, iestatiet īsceļa taustiņu. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi** un iestatiet iespējai **Neīsts zvans** īsceļa taustiņu.

Lai veiktu neīstu zvanu:

- gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet saīsnes taustiņu;
- kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet saīsnes taustiņu četras reizes.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstīšanas funkcija.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat pabeidzis runāšanu, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet **<Iespējas>** → **Mani balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprinājuma	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Skaļuma	Palielināt vai samazināt skaļumu
Navigācijas	• Pa kreisi: pāriet atpakaļ • Pa labi: pāriet uz priekšu • Uz leju: pārtraukt atskaņošanu

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → **Manas spēles**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.

2. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu dažādu programmas iespēju un iestatījumu sarakstam.

Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai izveidotu pasaules pulksteni, nospiediet <**Saglabāt**>.
   Pasaules pulkstenis tiek iestatīts kā otrs pulkstenis.
6. Lai pievienotu papildu pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.–5. darbību.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā var apskatīt divu dažādu laika joslu pulksteņus.

Kad esat izveidojis pasaules pulksteņus:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules pulkstenim, kurš jāpievieno, un nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatīt kā otru pulksteni**.

3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pulksteņa attēlošanas iestatījums**.

   Ja **Pulksteņa attēlošanas iestatījums** ir deaktivizēts, iestatiet fona attēlu uz **Attēls**. ▶ 24. lpp.

4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Duāls**.
5. Ritiniet uz leju un pēc tam pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos duālā pulksteņa stilu.
6. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Signālu iestatīšana un lietošana

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz tukšai signāla vietai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Iestatiet signāla datus.

   Varat iestatīt gan FM radio, gan signāla toņa skaņu.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

   Automātiskās ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītajā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties šādi:

- Nospiediet <**Iziet**> vai jebkuru taustiņu, lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu.
- Nospiediet <**Apstipr.**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet <**Atlikt**> vai jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz signālam, ko vēlaties deaktivizēt, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet uz leju (ja nepieciešams).
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt**.
5. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vienības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Taimeris**.
2. Nospiediet <**Iestatīt**>.
3. Ievadiet atskaitāmo laika periodu un nospiediet <**Labi**>.

4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Iziet**>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai sāktu un ierakstītu apļu laikus.
3. Nospiediet <**Atj.**>, lai nodzēstu ierakstītos laikus.

Jauna uzdevuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Atgādinājums**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

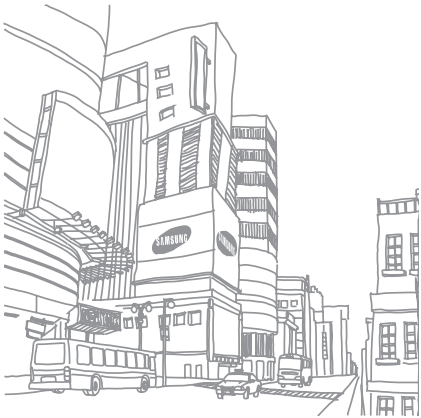

problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot tālruni, ekrānā var tik parādīti šādi paziņojumi.

Paziņojums	Iespējamais problēmas risinājums
Ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN atslēga	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN atslēga**.
PUK atslēga	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums "Pakalpojums nav pieejams" vai "Nav pabeigts".

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis izsaukšanas taustiņu: [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstoši no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi.

Izmantojot vairākas programmas vienlaikus, ierīce patērē vairāk jaudas, tādēļ tā var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

alfabētiskais rādītājs

akumulators
ievietošana, 17
uzlāde, 19
zema uzlādes līmeņa indikators, 20

atmiņas karte 20

atpakaļskaitīšanas taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

austiņas 27

balss piezīmes
atskaņošana, 48
ierakstīšana, 47

bezsaistes profils 22

bloķēšana
sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
aktivizēšana, 43
datu saņemšana, 44
datu sūtīšana, 44

Bluetooth ziņapmaiņa 39

FM radio
dziesmu ierakstīšana, 42
klausīšanās, 32
staciju saglabāšana, 42

fona attēls 24

fotoattēli
apskatīšana, 31
uzņemšana, 31

hronometrs
sk. rīki, hronometrs

internets
sk. tīmekļa pārlūks

īsceļi 25

īsceļu taustiņi
sk. īsceļi

Java
piekļūšana programmām, 48
spēļu palaišana, 48

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 23

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 30
grupu izveide, 38
pievienošana, 30

konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs

mobilais meklētājs 45

motīvs 25

multivide
sk. ziņas

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu
izveide, 41
mūzikas klausīšanās, 32
pielāgošana, 41

neīsti zvani
sk. zvani, neīstu zvanu
veikšana

pasaules pulkstenis
duālā displeja
iestatīšana, 49
izveide, 49

pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas
taimeris, 51
hronometrs, 52
kalendārs, 53

kalkulators, 51
konvertētājs, 51
signāls, 50
uzdevums, 52

Samsung PC Studio 40

signāli
deaktivizēšana, 51
izveide, 50
pārtraukšana, 50

SIM karte 17

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 23
zvana skaļums, 27

SOS ziņa 44

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

taustiņu toņi 23

tālruņa bloķēšana 26

teksts
ievadīšana, 28
piezīmju izveide, 52
ziņas, 28

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 34
sākumlapas palaišana, 34

uzdevums
sk. rīki, uzdevumi

veidnes
ievietošana, 39
multivide, 39
teksts, 38

videoklipi
apskatīšana, 32
uzņemšana, 31

vienkāršotā izvēlne 25

vizītkartes 37

ziņas
e-pasta ziņas
apskatīšana, 29
e-pasta ziņas sūtīšana, 28
multivides skatīšana, 29
multivides sūtīšana, 28

teksta skatīšana, 29
tūlītēja sūtīšana (Bluetooth ziņapmaiņa), 39

zvana signāls 24

zvani
aizturēto sarunu atsākšana, 36
atbildēšana uz papildu zvaniem, 36
atbildēšana, 26
galvenās funkcijas, 26
konference, 36
neatbildēto apskatīšana, 35
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 35
neīstu zvanu veikšana, 46
no tālruņu kataloga, 37
papildu funkcijas, 35
papildu zvanu veikšana, 36
pēdējie zvanītie, 35
sarunas aizturēšana, 36
sarunu ierakstīšana, 27
starptautiskie numuri, 37
veikšana, 26

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : S3500

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Identifikācijas zīme: 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.12.11 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.